



Cathy hanger met persoonlijk alarm

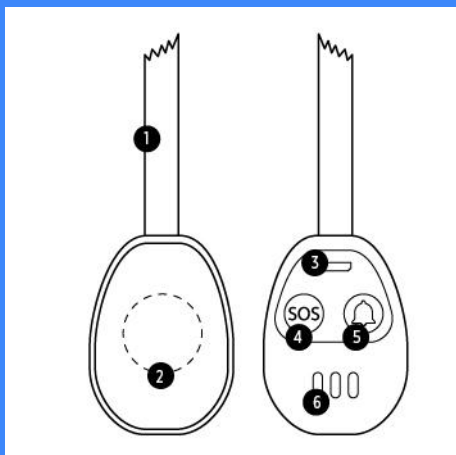

1. Leren bandje
2. Ledlampje
3. MicroUSB-poort
4. SOS-knop
5. Zoemerknop
6. Luidspreker voor de zoemer


1) Aan-/uitschakelen

Druk zowel de SOS-knop als de zoemerknop tegelijkertijd gedurende enkele seconden in, totdat je "DiDi" hoort. Het noodalarm staat dan aan. Wanneer je beide knoppen nogmaals gedurende enkele seconden indrukt, schakel je het alarm weer uit.

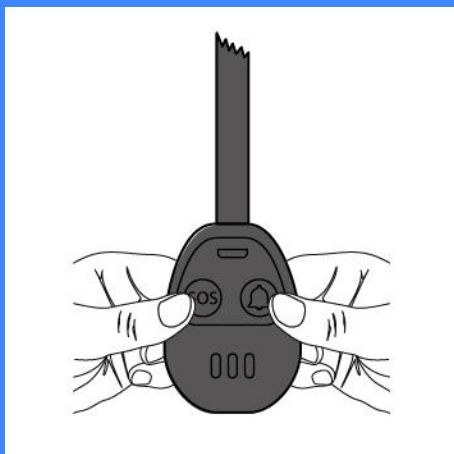


2) Bluetooth-verbinding


Als het blauwe lampje knippert, is het apparaat klaar om gekoppeld te worden aan je mobiele apparaat. Het lampje knippert gedurende 5 seconden.

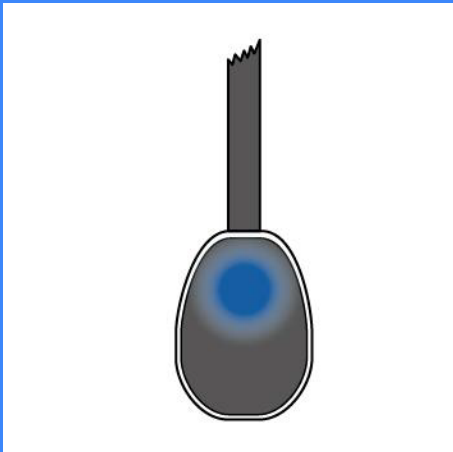

Wanneer het blauwe lampje uitgaat, is het apparaat gekoppeld.

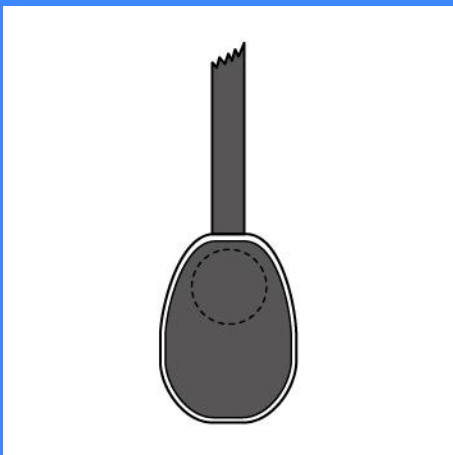


Mocht de verbinding verbroken worden, hoor je onafgebroken met korte tussenpozen het "DiDi" -geluid. Hierdoor wordt je eraan herinnerd dat de verbinding verbroken is.

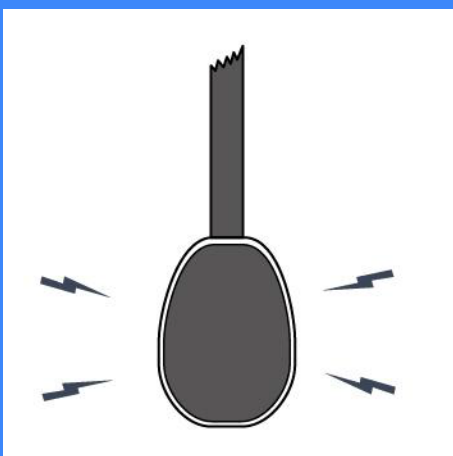

Wanneer je niet zeker weet of je apparaat verbonden is of niet, druk dan eenmaal op de zoemerknop.


Als er een blauw lampje gaat branden op het apparaat, is de Bluetooth-verbinding nog steeds actief.

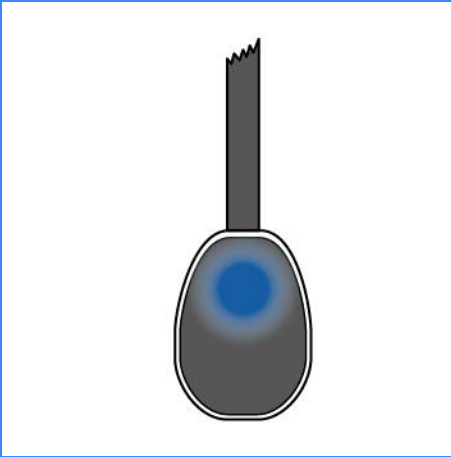

3) Zoemeralarm

Druk tweemaal op de zoemerknop om een luid alarm af te laten gaan. Je hoort de zoemer afgaan en er knippert een rood lampje op de hanger. Als je twee keer op de zoemerknop drukt, wordt het alarm uitgeschakeld.


Dit alarm wordt niet naar je contacten verstuurd.

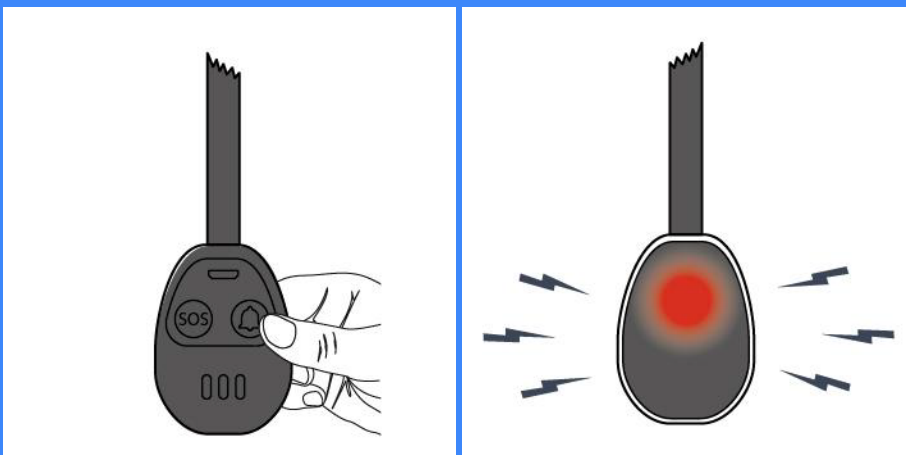

4) Verstuur SOS-alarm

Druk tweemaal op de SOS-knop om een stil alarm af te laten gaan. Er wordt een alarm-sms verstuurd en een noodoproep gedaan naar de noodcontacten in je telefoon.

De oproep is ter indicatie dat er een noodgeval is en dat de alarm-sms moet worden geraadpleegd. De alarm-sms bevat een link naar Google Maps met daarop je locatie.

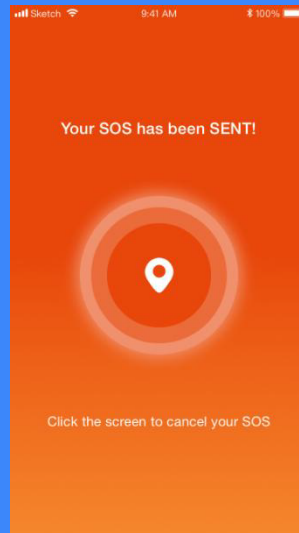

5) SOS-alarm annuleren


Indien je je SOS-alarm wilt annuleren, klik dan op het SOS-scherm in de app en vul de vooraf ingestelde pincode van 4 cijfers in. Hierdoor is het duidelijk dat jij degene bent die het alarm annuleert.

Indien er geen actie wordt ondernomen, wordt het SOS-alarm automatisch geannuleerd na 24 uur.




6) Ledlampjes


Als het blauwe ledlampje knippert, kan de hanger gekoppeld te worden.

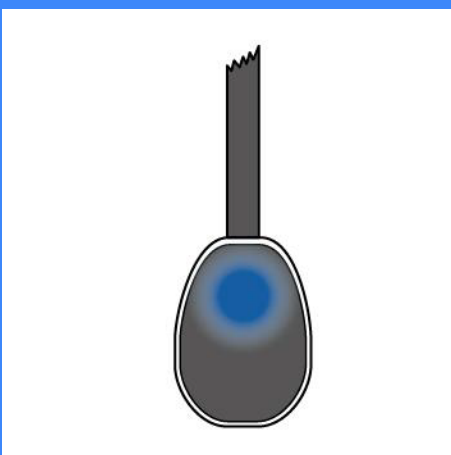


Als het luide alarm actief is, knippert het rode ledlampje snel op de hanger.

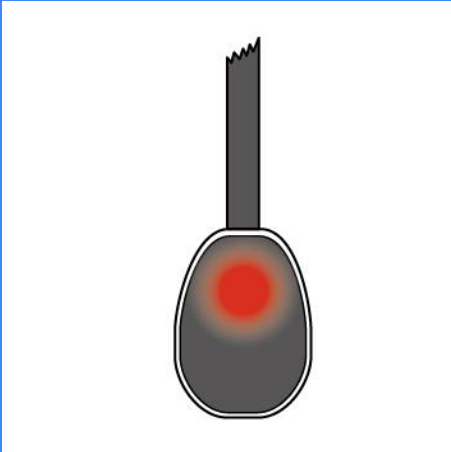

Het rode ledlampje brandt continu als het niet is gelukt om een stil SOS-alarm te versturen of tijdens het opladen van de batterij.

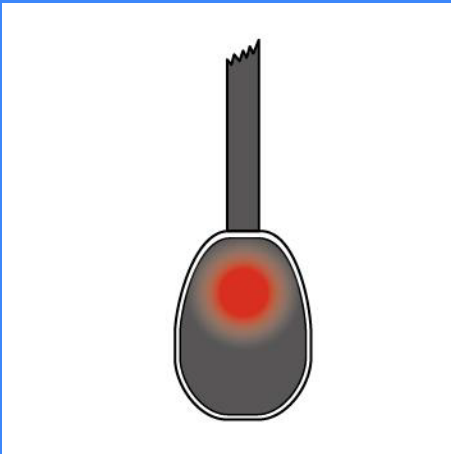

Als een stil SOS-alarm met succes verzonden is, brandt het groene ledlampje.

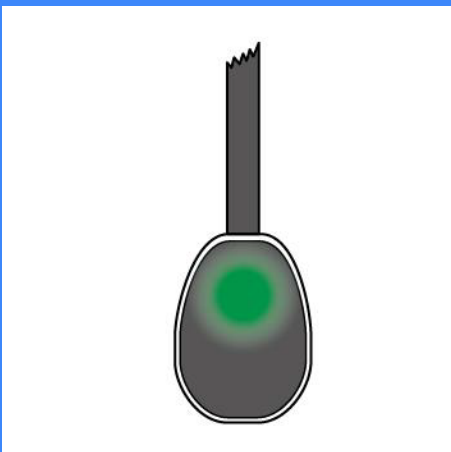

7) Herinnering laag batterijniveau en batterij opladen

Wanneer de batterij van de hanger bijna leeg is, knippert het rode ledlampje langzaam.

Je ontvangt op dat moment ook een notificatie op je telefoon met daarin de mededeling dat de batterij van je noodalarm bijna leeg is.

Tijdens het laden brandt het rode ledlampje. Deze gaat uit zodra de batterij volledig is opgeladen.

