



## Zawieszka ochronna Cathy

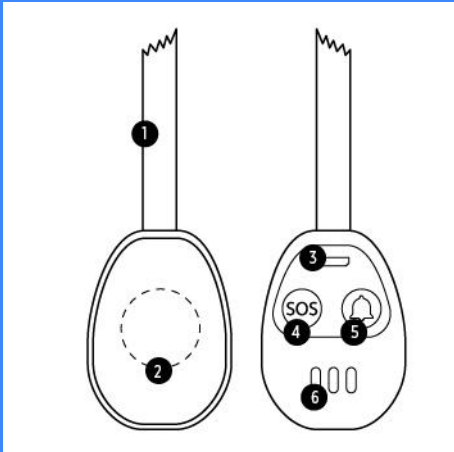

1. Pasek skórzany
2. Wskaźnik LED
3. Port micro USB
4. Przycisk SOS
5. Przycisk brzęczyka
6. Głośnik brzęczyka


### 1) Włączanie i wyłączanie zasilania

Naciśnij jednocześnie przyciski SOS i brzęczyka, a następnie przytrzymaj je kilka sekund. Emisja sygnału „DiDi” oznacza, że zasilanie jest włączone. Po ponownym naciśnięciu obu przycisków i przytrzymaniu przez kilka sekund urządzenie się wyłączy.

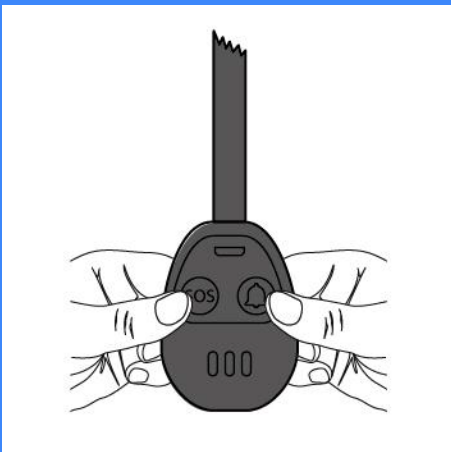


## 2) Połączenie Bluetooth


Gdy miga niebieski wskaźnik, urządzenie oczekuje na sparowanie z urządzeniem przenośnym.  
Migający wskaźnik będzie widoczny przez pięć minut.

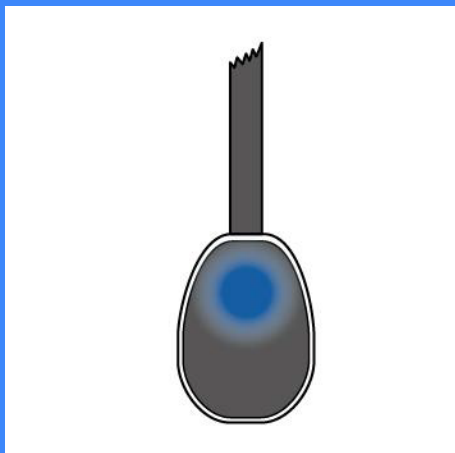

Kiedy niebieski wskaźnik nie świeci, urządzenie jest sparowane.

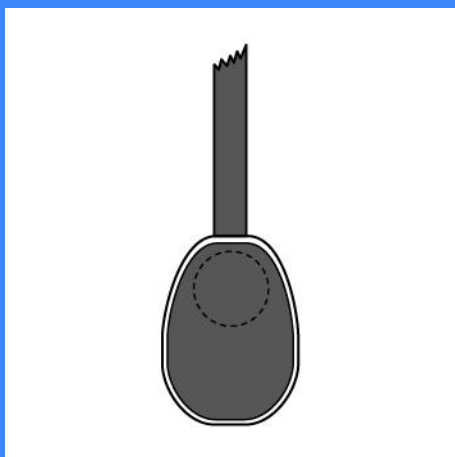


Po rozłączeniu urządzenia emitowany będzie sygnał „Di-Di” z krótkimi przerwami o długości kilku sekund.

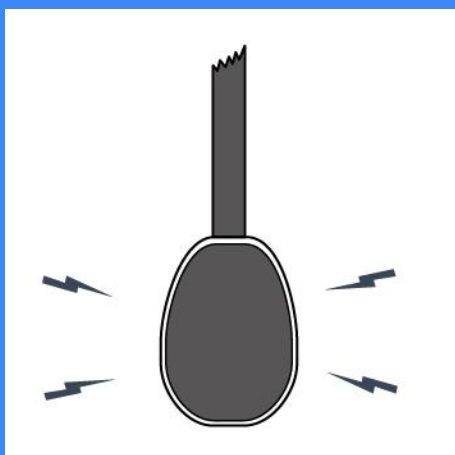

W razie wątpliwości, czy urządzenie jest połączone, czy rozłączone naciśnij raz przycisk brzęczyka .


Jeżeli zostanie włączony niebieski wskaźnik, oznacza to, że połączenie Bluetooth jest aktywne.

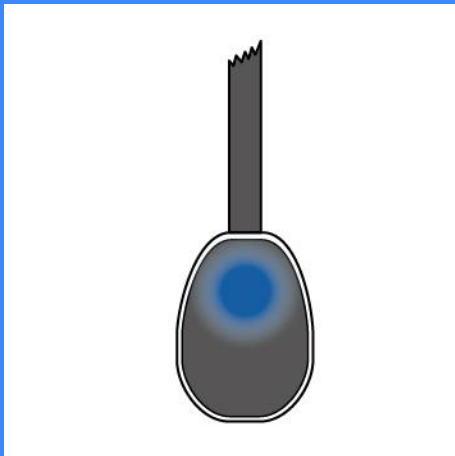

### 3) Alarm brzęczyka

Dwa razy naciśnij przycisk brzęczyka, aby wyzwolić głośny alarm. Emitowany będzie sygnał brzęczyka i na zawieszce będzie migać czerwony wskaźnik. Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku brzęczyka alarm zostanie wyłączony.


Ten alarm nie jest wysyłany do kontaktów.

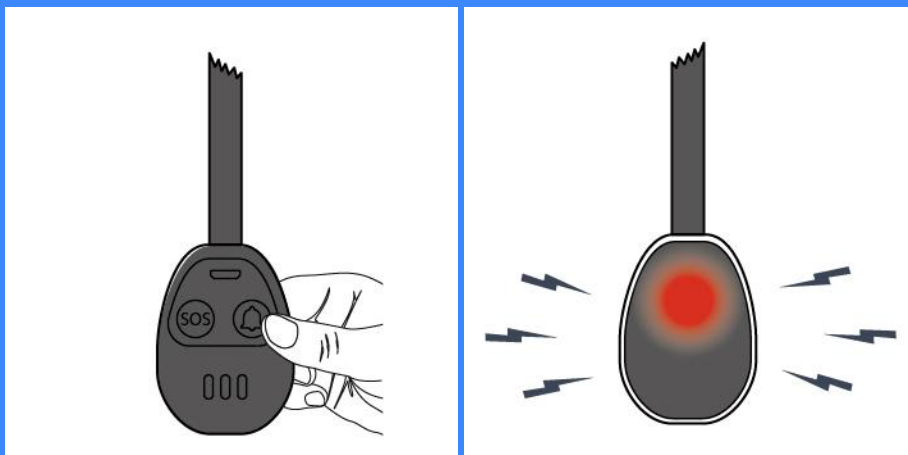

### 4) Wysyłanie sygnału SOS

Dwa razy naciśnij przycisk SOS, aby wyzwolić cichy alarm. Funkcja powoduje wysłanie wiadomości SMS i wykonanie połączenia awaryjnego do kontaktów przypisanych do sytuacji zagrożenia.

Połączenie telefoniczne wskazuje sytuację zagrożenia, a wiadomość SMS informacje do sprawdzenia. W wiadomości wysyłana jest lokalizacja za pośrednictwem łącza do map Google.

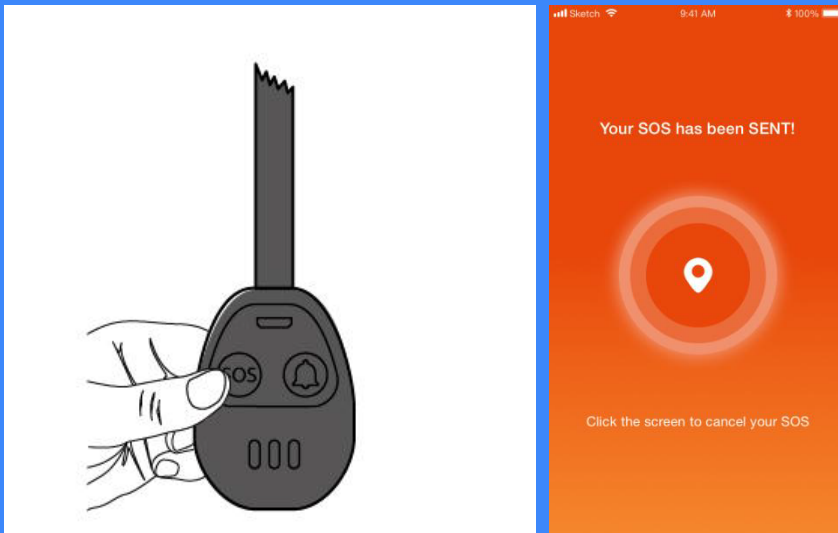

## 5) Anulowanie sygnału SOS


Aby anulować alert SOS, kliknij ekran sygnału SOS w aplikacji i wprowadź czterocyfrowy kod PIN. Jest to wykonywane w celu potwierdzenia, że użytkownik anuluje alert.

Jeżeli nie zostaną wykonane kolejne czynności, alert SOS zostanie automatycznie anulowany po 24 godzinach.




## 6) Wskaźniki LED


Kiedy miga niebieski wskaźnik LED, oznacza to, że zawieszka oczekuje na parowanie.

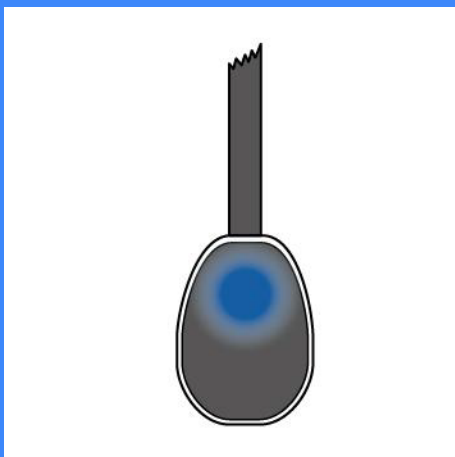


Gdy aktywny jest głośny alarm, na zawieszce miga czerwony wskaźnik z bardzo dużą częstotliwością.

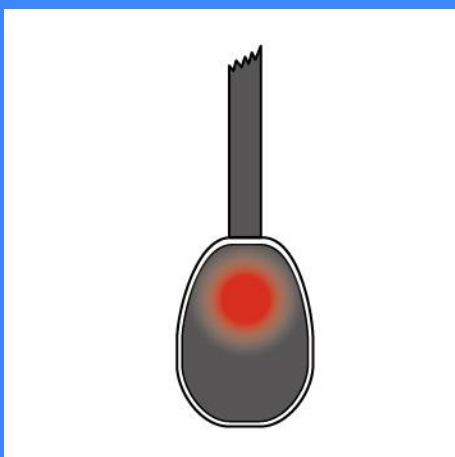

Jeżeli wysłanie cichego alertu SOS nie powiedzie się lub w trakcie ładowania akumulatora, czerwony wskaźnik LED świeci ciągle.

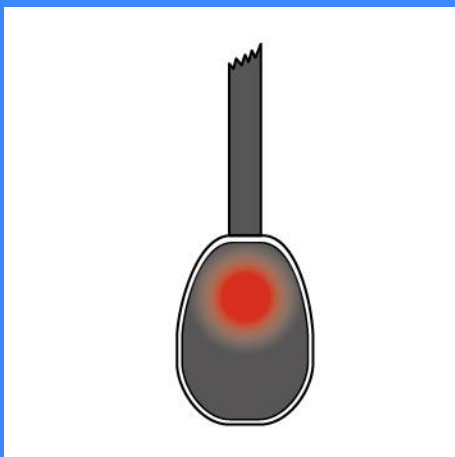

W przypadku powodzenia wysyłania cichego alertu SOS świeci zielony wskaźnik LED.

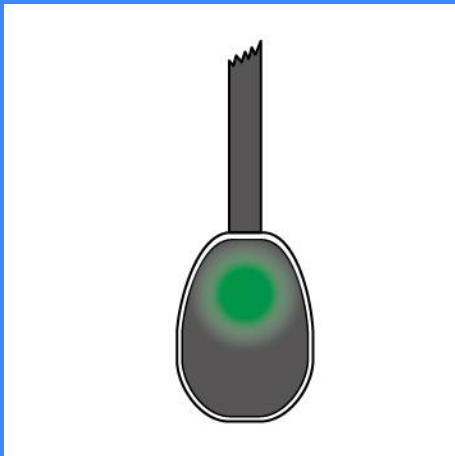

## 7) Przypomnienie o niskim poziomie energii akumulatora i ładowanie akumulatora

Jeżeli poziom energii akumulatora zawieszki jest niski, czerwony wskaźnik LED będzie migać wolno.

Na telefon zostanie wysłane też powiadomienie o niskim poziomie energii.

Podczas ładowania akumulatora zawieszki czerwony wskaźnik świeci. Po pełnym naładowaniu akumulatora wskaźnik zgaśnie.

