


Mochila de protección «Cathy»



1. Botón del zumbador
2. Botón SOS
3. Altavoz para el zumbador y batería
4. Puerto micro USB

1) Encender y apagar

Pulse el botón SOS y el del zumbador al mismo tiempo durante varios segundos, se habrá encendido cuando escuche «DiDi». Si pulsa de nuevo ambos botones durante varios segundos, se apaga.

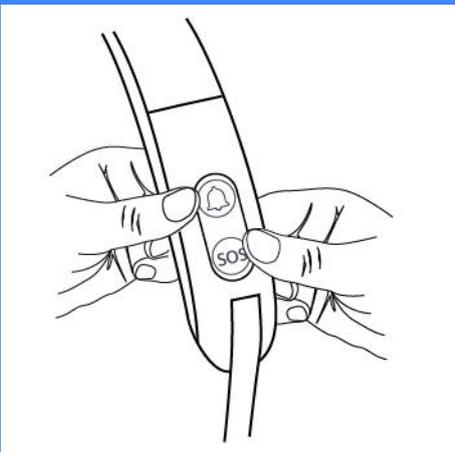

2) Conexión Bluetooth

Si escucha «Di-Di-Di-Di-Di» cinco veces seguidas, el dispositivo está esperando a vincularse con su dispositivo móvil.

Si escucha «Di» una sola vez, el dispositivo está vinculado

Cuando el dispositivo se desconecta, seguirá escuchando el sonido «Di-Di» en emisiones cortas de varios segundos para recordárselo.


Si no sabe con seguridad si el dispositivo está conectado o desconectado, pulse una vez el botón del zumbador.

Si escucha «Di», significa que la conexión Bluetooth sigue activa.

3) Alarma del zumbador

Pulse dos veces el botón del zumbador para disparar una alarma alta. Si pulsa de nuevo dos veces el botón del zumbador, la alarma se apaga.



Esta alarma no se enviará a sus contactos.

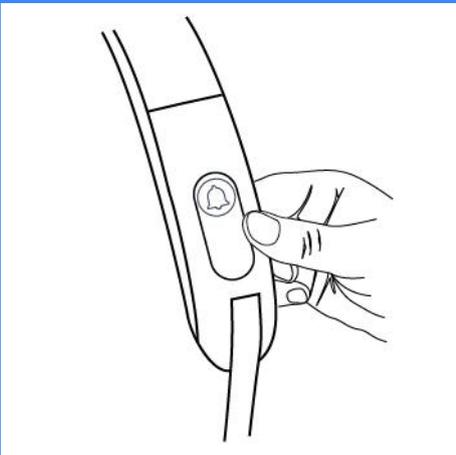

4) Enviar SOS

Pulse dos veces el botón del SOS para disparar la alarma silenciosa. Se enviará un SMS y se hará una llamada telefónica de emergencia a sus contactos de emergencia.

La llamada telefónica es para indicar que hay una emergencia y que es necesario leer el SMS. El SMS indicará su ubicación mediante un enlace de Google Maps.

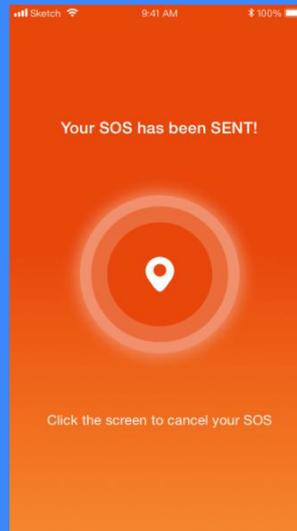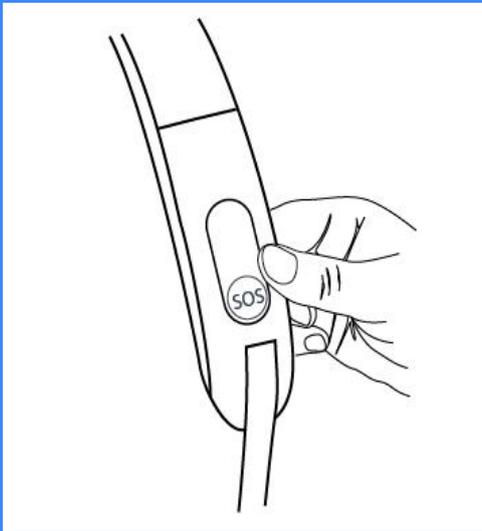

5) Cancelar SOS

Si desea cancelar la alerta de SOS, toque la pantalla de SOS de la aplicación e introduzca su código PIN predeterminado de 4 dígitos. Así se garantiza que es usted quien cancela la alerta.

Si no se realizan más acciones, la alerta de SOS se cancelará automáticamente pasadas 24 horas.



6) Recordatorio de batería baja y carga de la batería

Cuando la mochila tenga poca batería, escuchará el sonido «Di» cada 30 segundos hasta que se descargue por completo.

Además, su teléfono mostrará una notificación de batería baja.

Cuando esté cargando la batería dentro de la mochila, se muestra una luz roja. Cuando la batería está completamente cargada, dicha luz roja se apaga.