



Sac à dos de protection Cathy

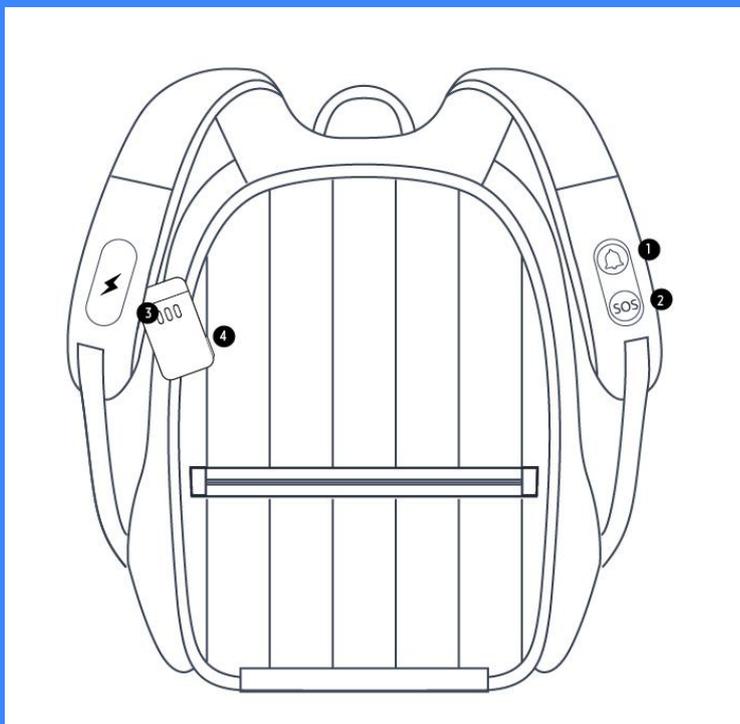

1. Bouton buzzer
2. Bouton SOS
3. Haut-parleur du buzzer et de la batterie
4. Port micro USB

1) Mise en marche/arrêt

Appuyez sur le bouton SOS et sur le bouton buzzer simultanément pendant plusieurs secondes. La breloque est allumée une fois que vous entendez « DiDi ». Appuyez à nouveau simultanément sur les deux boutons pendant plusieurs secondes pour l'éteindre.

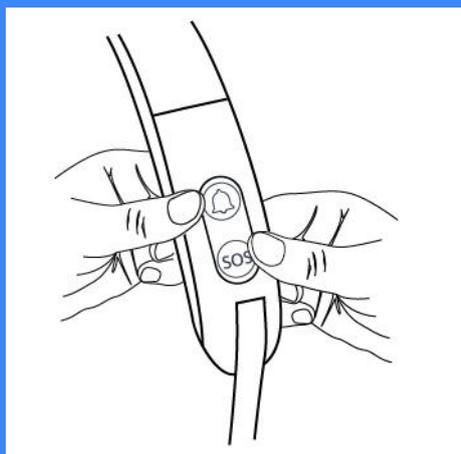

2) Connexion Bluetooth

Lorsque vous entendez 5 « Di-Di-Di-Di-Di » consécutifs, l'appareil est en attente d'être apparié avec votre appareil mobile.

Quand vous entendez « Di » une fois, l'appareil est apparié.

Lorsque l'appareil se déconnecte, vous entendez des « Di-Di » espacés de quelques secondes seront émis en guise de rappel.


Appuyez une fois sur le bouton buzzer si vous ne savez pas si votre appareil est connecté ou non.

Si vous entendez « Di », la connexion Bluetooth est toujours active.

3) Alarme buzzer

Appuyez deux fois sur le bouton buzzer pour lancer l'alarme sonore. L'alarme s'éteindra lorsque vous appuierez deux fois sur le bouton buzzer.



Cette alarme ne sera pas transmise à vos contacts.

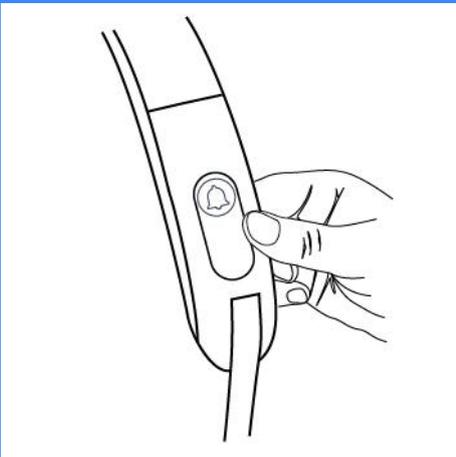

4) Envoyer un SOS

Appuyez deux fois sur le bouton SOS pour lancer l'alarme silencieuse. Un SMS et un appel d'urgence seront transmis à vos contacts d'urgence.

L'appel téléphonique indique qu'il y a une urgence et le SMS doit être vérifié. Le SMS indiquera votre emplacement via un lien Google Maps.

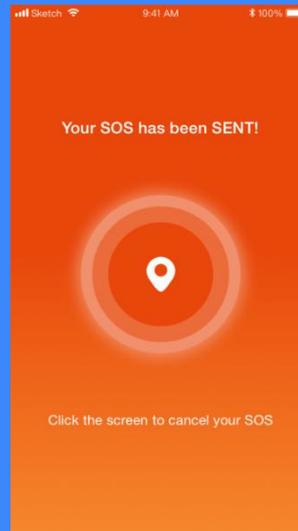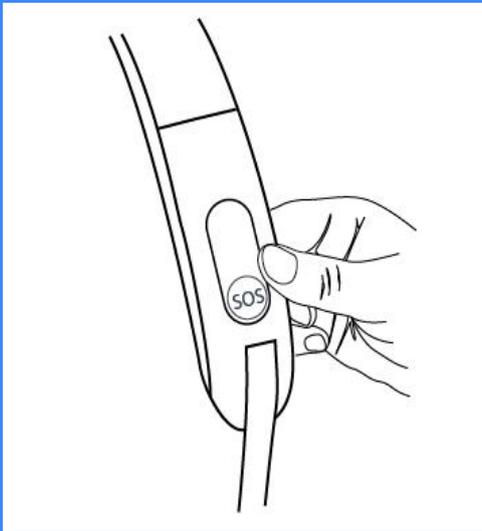

5) Annuler un SOS

Vous pouvez annuler votre alarme SOS en appuyant sur l'écran SOS de l'application et en saisissant votre code PIN à quatre chiffres. Cela permettra de vérifier que c'est vous qui annulez l'alarme.

Sans autre action, le SOS sera automatiquement annulé au bout de 24 heures.



6) Rappel de batterie fiable et chargement de la batterie

Lorsque la batterie du sac à dos est faible, vous entendrez « Di » toutes les 30 secondes jusqu'à ce qu'il s'éteigne.

Votre téléphone affichera également une notification indiquant l'état de la batterie.

Le témoin rouge est allumé lorsque vous chargez la batterie du sac à dos. Il s'éteindra une fois que la batterie est entièrement chargée.