


Plecak z zabezpieczeniami Cathy



1. Przycisk brzęczyka
2. Przycisk SOS
3. Głośnik brzęczyka i akumulator
4. Port micro USB

1) Włączanie i wyłączanie zasilania

Naciśnij jednocześnie przyciski SOS i brzęczyka, a następnie przytrzymaj je kilka sekund. Emisja sygnału „DiDi” oznacza, że zasilanie jest włączone. Po ponownym naciśnięciu obu przycisków i przytrzymaniu przez kilka sekund urządzenie się wyłączy.

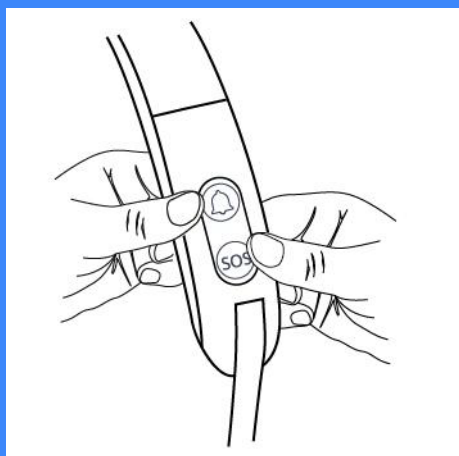

2) Połączenie Bluetooth

Pięciokrotna emisja sygnału „Di -Di-Di-Di-Di” oznacza, że urządzenie oczekuje na sparowanie z urządzeniem przenośnym.

Jeden sygnał „Di -” wskazuje, że urządzenie jest sparowane.

Po rozłączeniu urządzenia emitowany będzie sygnał „Di -Di” z krótkimi przerwami o długości kilku sekund.


W razie wątpliwości, czy urządzenie jest połączone, czy rozłączone naciśnij raz przycisk brzęczyka.

Jeżeli zostanie wyemitowany sygnał „Di -”, oznacza to, że połączenie Bluetooth jest nadal aktywne.

3) Alarm brzęczyka

Dwa razy naciśnij przycisk brzęczyka , aby wyzwolić głośny alarm. Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku brzęczyka alarm zostanie wyłączony.



Ten alarm nie jest wysyłany do kontaktów.

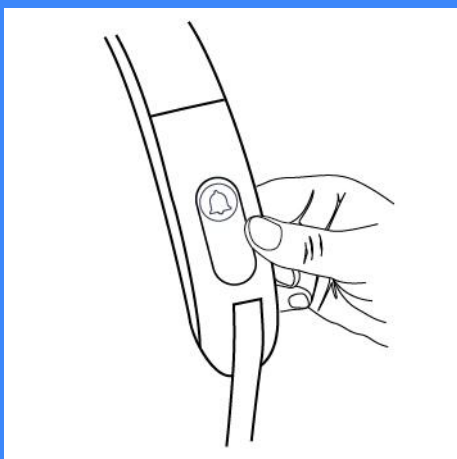

4) Wysyłanie sygnału SOS

Dwa razy naciśnij przycisk SOS, aby wyzwolić cichy alarm. Funkcja powoduje wysłanie wiadomości SMS i wykonanie połączenia awaryjnego do kontaktów przypisanych do sytuacji zagrożenia.


Połączenie telefoniczne wskazuje sytuację zagrożenia, a wiadomość SMS informację do sprawdzenia. W wiadomości wysyłana jest lokalizacja za pośrednictwem łącza do map Google.

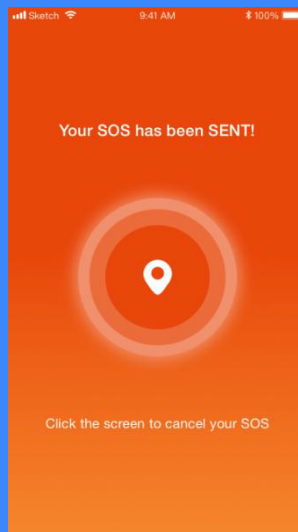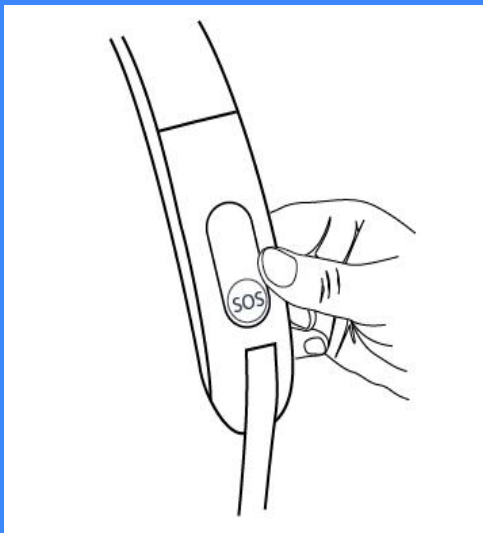

5) Anulowanie sygnału SOS

Aby anulować alert SOS, kliknij ekran sygnału SOS w aplikacji i wprowadź czterocyfrowy kod PIN. Jest to wykonywane w celu potwierdzenia, że użytkownik anuluje alert.

Jeżeli nie zostaną wykonane kolejne czynności, alert SOS zostanie automatycznie anulowany po 24 godzinach.

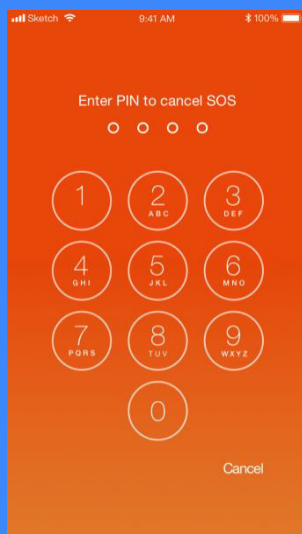

6) Przypomnienie o niskim poziomie energii akumulatora i ładowanie akumulatora

Jeżeli poziom akumulatora plecaka jest niski, co 30 sekund emitowany będzie sygnał „Dziękuję” -”, aż do wyłączenia się urządzenia.

Na telefon zostanie wysłane też powiadomienie o niskim poziomie energii.

Podczas ładowania akumulatora plecaka czerwony wskaźnik świeci. Po pełnym naładowaniu akumulatora wskaźnik zgaśnie.