

Elle Protective backpack

P705.21X


Quick start



for IOS



for android

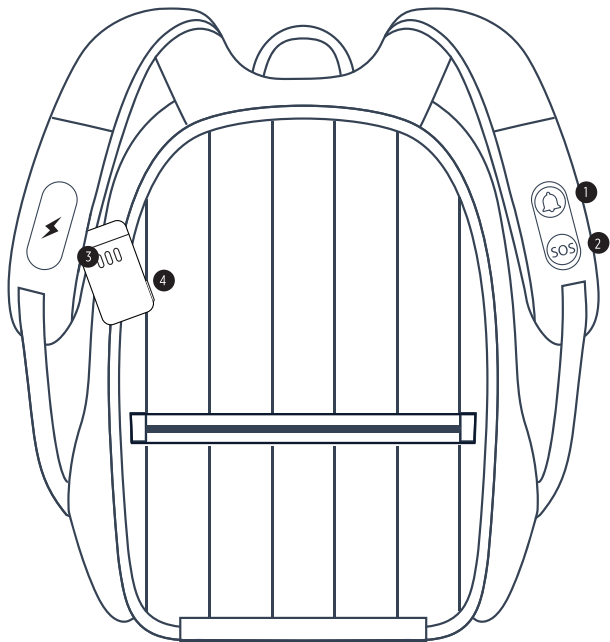

ENGLISH

Thank you for purchasing this item!
Please make sure that the battery of the Elle module and your phone are always fully loaded, your APP is on and that your Bluetooth is connected.

1. Hardware overview

- ① Buzzer button
- ② SOS button
- ③ Micro usb port
- ④ SOS button

2. Scan the QR code with your smart phone to download the APP & register your account.

3. Power On and Off

Press both the SOS and buzzer button together for several seconds, when hearing “DiDi” the power is on. When pressing both buttons again for several seconds the power goes off.

4. Pairing the Device

When opening the APP for the first time you will follow the instruction steps and you are able to pair the device. Otherwise, go in the APP to Device Management -> Pair

5. Add SMS & emergency call contact

You can add a maximum of 3 contacts within the APP. These are the contacts that you want receiving your SOS alerts.

Six free SMS & Call credits are given to you and are available within the APP. After using these credits you can purchase new credits within the APP at Purchase. These credits are needed to trigger the call and the SMS as these are sent over the local telephone lines.

Please inform your SOS contacts that the SMS message and emergency calls will come from two numbers:

+1 857 3056794 or +31 85 0013556

It is best to save these numbers with a recognizable name and to make sure that they are not blacklisted.

6. Send SOS

Double click the SOS button to trigger the silent alarm. An SMS and emergency phone call will be triggered and sent to your emergency contacts.

The phone call is to indicate that there is an emergency and that the SMS needs to be checked. The SMS will indicate your location through a google maps link.

ENGLISH

7. Buzzer alarm

Double click the buzzer button to trigger a loud alarm. You will hear the buzzer go off and a red light will be blinking on the charm. When double clicking the buzzer button again, the alarm will be turned off. This alarm will not be sent to your contacts.

8. Notes

- The SOS App must be installed on your smartphone and connected to the Elle Protective backpack in order to activate the SOS functions.
- The SOS App uses Bluetooth BLE4.0 technology (Range is 3-5 meters).
- You must have internet connection to use the SOS app.
- You must enable the location services to be able to send out your location with the silent alert.
- You have to allow the APP to give you notifications.
- DO NOT close the XD Design SOS app on your smartphone, otherwise the emergency notifications will not be activated.
- To install the SOS app on your android/iOS device, make sure that the software version of your android is 7.0 or above/iOS 11 or above.
- You must re-log into the app after you have turned off or restarted your smartphone.
- The screenshots shown in this manual may differ from versions of the App due to updates or new versions.
- Please inform your added contacts to be aware of receiving your alert and explain them how to take action.
- Please note that continued use of GPS running in the background can dramatically decrease the battery life of your smartphone.

Bedankt dat je dit product hebt gekocht!

Zorg ervoor dat de batterij van het Elle-alarm en van je telefoon altijd opgeladen zijn, dat de app aanstaat en dat er verbinding via Bluetooth is gemaakt.

1. Overzicht onderdelen

- ① Zoemerknop
- ② SOS-knop
- ③ Luidspreker voor de zoemer en batterij
- ④ MicroUSB-poort

2. Scan de QR-code met je smartphone om de app te downloaden en maak een account aan.

3. Aan-/uitschakelen

Druk zowel de SOS-knop als de zoemerknop tegelijkertijd gedurende enkele seconden in, totdat je "DiDi" hoort. Het noodalarm staat dan aan. Wanneer je beide knoppen nogmaals gedurende enkele seconden indrukt, schakel je het alarm weer uit.

4. Het apparaat koppelen

Volg de instructies wanneer je de app voor het eerst opent. Daarna kun je het apparaat koppelen. Of ga in de app naar "Device Management" -> "Pair"

5. Voeg een noodcontact toe

Je kunt maximaal 3 noodcontacten in de app toevoegen. Dit zijn de contacten waarvan je wilt dat ze een alarm-sms ontvangen.

Je krijgt zes gratis alarm-sms'jes/noodoproepen. Deze zijn beschikbaar in de app. Als deze tegoeiden op zijn, kun je nieuwe kopen in de app bij "Purchase". Deze tegoeiden zijn nodig om een noodoproep te kunnen maken en alarm-sms'jes te versturen, aangezien deze worden verzonden over lokale telefoonverbindingen.

Informeer uw noodcontacten dat zij alarm-sms'jes en noodoproepen zullen krijgen van twee verschillende telefoonnummers:

+1 857 3056794 of +31 85 0013556

Het is aan te raden om deze nummers met een herkenbare naam op te slaan in je telefoon en om ervoor te zorgen dat deze niet op een lijst van ongewenste telefoonnummers komen.

6. Verstuur SOS-alarm

Druk tweemaal op de SOS-knop om een stil alarm af te laten gaan. Er wordt een alarm-sms verstuurd en een noodoproep gedaan naar de noodcontacten in je telefoon.

De oproep is ter indicatie dat er een noodgeval is en dat de

alarm-sms moet worden geraadpleegd. De alarm-sms bevat een link naar Google Maps met daarop je locatie.

7. Zoemeralarm

Druk tweemaal op de zoemerknop om een luid alarm af te laten gaan. Je hoort de zoemer afgaan en er knippert een rood lampje op de hanger. Als je twee keer op de zoemerknop drukt, wordt het alarm uitgeschakeld. Dit alarm wordt niet naar je contacten verstuurd.

8. Opmerkingen

- Om de SOS-functies te activeren, moet de SOS-app op je smartphone geïnstalleerd zijn en verbonden zijn met de Elle-rugtas.
- De SOS-app werkt op Bluetooth BLE4.0-technologie (bereik van 3-5 meter).
- Je moet over een werkende internetverbinding beschikken om gebruik te kunnen maken van de SOS-app.
- De locatiegegevens van je telefoon moeten ingeschakeld zijn om je locatie bij een stil alarm te versturen.
- Bovendien moet je de app toestaan notificaties te versturen.
- Sluit de XD Design SOS-app op je smartphone NIET, want anders kunnen de noodgevalennotificaties niet geactiveerd worden.
- Om de SOS-app te installeren op je Android of iOS-apparaat, moet je ervoor zorgen dat de softwareversie van de android 7.0 of hoger is / iOS 11 of hoger.
- Je moet opnieuw inloggen nadat je je smartphone opnieuw hebt opgestart of hebt uitgeschakeld.
- De schermafbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de app door updates of nieuwe versies hiervan.
- Informeer je noodcontacten om te letten op een alarm en leg hun uit wat zij moeten doen in het geval van een melding.
- Houd er rekening mee dat de batterijduur van je smartphone aanzienlijk verminderd wordt door de GPS die op de achtergrond blijft draaien.

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Artikel entschieden haben!

Bitte versichern Sie sich, dass der Akku des Elle-Moduls und der Ihres Smartphones jederzeit vollständig geladen ist, Ihre APP aktiviert ist und eine Bluetooth-Verbindung besteht.

1. Hardware-Übersicht

- ① Summer-Taste
- ② SOS-Taste
- ③ Lautsprecher für den Summer und Batterie
- ④ Micro-USB-Port

2. Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone, um die APP herunterzuladen und ein Konto zu eröffnen.

3. Einschalten / Ausschalten

Drücken Sie mehrere Sekunden lang gleichzeitig auf die SOS- und die Summer-Taste, wenn „DiDi“ ertönt, ist das Gerät eingeschaltet. Drücken Sie erneut mehrere Sekunden lang auf beide Tasten, um das Gerät auszuschalten.

4. Das Gerät koppeln

Wenn die APP das erste Mal geöffnet wird, befolgen Sie die Anweisungen, um das Gerät zu koppeln.

Andernfalls gehen Sie in der APP zu Gerätemanagement (Device Management) -> Koppeln

5. Hinzufügen von SMS- und Notrufkontakten

In der APP können Sie maximal 3 Kontakte hinzufügen. Dies sind die Kontakte, die Ihre SOS-Alarme erhalten sollen.

Sie erhalten ein Guthaben (Credits) von sechs kostenfreien SMS-Nachrichten und Anrufen; diese sind in der APP verfügbar. Nachdem Sie diese verbraucht haben, können Sie neue Credits in der APP nachkaufen (unter Purchase). Diese Credits sind Voraussetzung, um den Notruf und die SMS-Nachrichten auszulösen, da diese über die örtlichen Telefonleitungen übermittelt werden.

Bitte informieren Sie Ihre SOS-Kontakte, dass die SMS-Nachricht und der Notruf von zwei verschiedenen Nummern gesendet werden:

+1 857 3056794 bzw. +31 85 0013556

Wir empfehlen, diese Nummern mit einem aussagekräftigen Namen zu speichern und sicherzustellen, dass sie nicht blockiert werden.

6. SOS senden

Doppelklicken Sie auf die SOS-Taste, um den stummen Alarm auszulösen. Eine SMS und ein Notruf werden ausgelöst und an Ihre Notfallkontakte übermittelt.

Der Klingelton zeigt an, dass es sich um einen Notfall handelt

DEUTSCH

und dass der SMS-Nachrichteneingang überprüft werden muss. In der SMS ist Ihre Position mit einem Link zu Google Maps angegeben.

7. Alarmsummer

Doppelklicken Sie auf die Summer-Taste, um einen lauten Alarm auszulösen. Sie hören den Summer und am Chirm beginnt ein rotes Licht zu blinken. Wenn Sie erneut auf die Summer-Taste doppelklicken, verstummt der Alarm. Dieser Alarm wird nicht an Ihre Kontakte übermittelt.

8. Hinweise

- Die SOS-APP muss auf Ihrem Smartphone installiert und mit dem Elle Rucksack verbunden sein, damit die SOS-Funktionen aktiviert werden können.
- Die SOS-APP arbeitet mit der Bluetooth BLE4.0-Technologie (Reichweite 3-5 m).
- Voraussetzung für die Nutzung der SOS-APP ist eine bestehende Internetverbindung.
- Sie müssen die Ortungsdienste aktivieren, damit Ihr Standort mit dem stummen Alarm übermittelt werden kann.
- Sie müssen der APP gestatten, Ihnen Meldungen zu senden.
- Schließen Sie die XD Design SOS-APP auf Ihrem Smartphone NICHT, andernfalls können die Notfallmitteilungen nicht aktiviert werden.
- Für die Installation der SOS-APP auf Ihrem Android/iOS-Gerät muss mindestens folgende Softwareversion installiert sein: Android 7.0 oder höher/iOS 11 oder höher.
- Wenn Sie Ihr Smartphone ausgeschaltet oder neu gestartet haben, ist eine erneute Anmeldung bei der APP erforderlich.
- Die in dieser Anleitung gezeigten Screenshots können aufgrund von Aktualisierungen oder neuen Version je nach Version der APP abweichen.
- Bitte informieren Sie die von Ihnen hinzugefügten Kontakte, dass sie auf entsprechende Alarme achten und wie sie sich dann verhalten müssen.
- Bitte beachten Sie, dass die ständige Nutzung von GPS im Hintergrund die Akkustandzeit Ihres Smartphones drastisch reduzieren kann.

Merci d'avoir acheté cet article !

Veillez à ce que les batteries du module Elle et de votre téléphone sont toujours chargées, que votre application est allumée et que votre connexion Bluetooth est activée.

1. Vue d'ensemble du matériel

- ① Bouton buzzer
- ② Bouton SOS
- ③ Haut-parleur du buzzer et de la batterie
- ④ Port micro USB

2. Scannez le code QR à l'aide de votre smartphone pour télécharger l'application et créer votre compte.

3. Mise en marche/arrêt

Appuyez sur le bouton SOS et sur le bouton buzzer simultanément pendant plusieurs secondes. La breloque est allumée une fois que vous entendez « DiDi ». Appuyez à nouveau simultanément sur les deux boutons pendant plusieurs secondes pour l'éteindre.

4. Appariement de l'appareil

Suivez les instructions pour appairer l'appareil lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois. Vous pouvez également aller dans Gestion de l'appareil (Device Management) -> Appariement de l'application (Pair)

5. Ajouter un contact par SMS ou appel d'urgence

Vous pouvez ajouter un maximum de 3 contacts dans l'application. Ce sont les contacts qui recevront vos alertes SOS.

Vous disposez de six crédits gratuits de SMS et d'appel au sein de l'application. Une fois ces crédits utilisés, vous pouvez en acheter de nouveaux dans l'option Achat (Purchase) de l'application. Ils sont nécessaires pour lancer les appels et les SMS, car ils sont transmis par les lignes téléphoniques locales. Veuillez informer vos contacts SOS que les SMS et les appels d'urgence proviendront de deux numéros :

+1 857 3056794 ou +31 85 0013556

Il est recommandé d'enregistrer ces numéros sous un nom reconnaissable et de veiller à ne pas les bloquer.

6. Envoyer un SOS

Appuyez deux fois sur le bouton SOS pour lancer l'alarme silencieuse. Un SMS et un appel d'urgence seront transmis à vos contacts d'urgence.

L'appel téléphonique indique qu'il y a une urgence et le SMS doit être vérifié. Le SMS indiquera votre emplacement via un lien Google Maps.

7. Alarme buzzer

Appuyez deux fois sur le bouton buzzer pour lancer l'alarme sonore. Vous entendrez le buzzer s'activer et un témoin rouge clignotera sur la breloque. L'alarme s'éteindra lorsque vous appuierez deux fois sur le bouton buzzer.

Cette alarme ne sera pas transmise à vos contacts.

8. Remarques

- L'application SOS doit être installée sur votre smartphone et connectée au sac à dos Elle pour que les fonctionnalités SOS soient activées.
- L'application SOS utilise la technologie Bluetooth BLE4.0 (couverture de 3 à 5 mètres).
- Vous devez avoir une connexion Internet pour utiliser l'application SOS.
- Vous devez activer les services de localisation pour pouvoir envoyer votre emplacement à l'aide de l'alarme silencieuse.
- Vous devez autoriser l'application à vous envoyer des notifications.
- NE fermez PAS l'application XD Design SOS de votre smartphone. Sinon, les notifications d'urgence ne seront pas activées.
- Pour installer l'application SOS sur votre appareil Android/iOS, veillez à ce que votre Android dispose de la version 7.0 ou supérieure/votre iOS dispose de la version 11 ou supérieure.
- Vous devez vous reconnecter à l'application une fois que vous avez éteint ou relancé votre smartphone.
- Les mises à jour et les nouvelles versions peuvent expliquer la différence entre les captures d'écran qui illustrent ce manuel et le design de l'application.
- Veuillez informer les contacts que vous avez ajoutés qu'ils peuvent recevoir une alarme de votre part et leur expliquer comment agir.
- Veuillez noter que l'utilisation continue du GPS en fond peut réduire considérablement l'autonomie de votre smartphone.

¡Gracias por adquirir este artículo!
Asegúrese de que la batería del módulo «Elle» y de su teléfono estén siempre totalmente cargadas, la aplicación esté abierta y el Bluetooth conectado.

1. Descripción general del hardware

- ❶ Botón del zumbador
- ❷ Botón SOS
- ❸ Altavoz para el zumbador y batería
- ❹ Puerto micro USB

2. Escanee el código QR con su smartphone para descargar la aplicación y registrar su cuenta.

3. Encender y apagar

Pulse el botón SOS y el del zumbador al mismo tiempo durante varios segundos, se habrá encendido cuando escuche «DiDi». Si pulsa de nuevo ambos botones durante varios segundos, se apaga.

4. Vinculación del dispositivo

Cuando abra la aplicación por primera vez, siga las instrucciones para poder vincular el dispositivo. Si no, vaya a «Device Management» (Gestión del dispositivo) -> «Pair» (Vincular), en la aplicación

5. Añadir un contacto para SMS y llamada de emergencia

Puede añadir un máximo de 3 contactos en la aplicación. Estos contactos son los que recibirán las alertas de SOS. Dispone de seis créditos gratuitos de SMS y llamadas disponibles en la aplicación. Después de utilizar estos créditos, puede adquirir más en «Purchase» (Comprar) en la aplicación. Los créditos son necesarios para hacer la llamada y enviar el SMS, ya que se utilizan las líneas telefónicas locales.

Informe a sus contactos de emergencia de que el mensaje SMS y la llamada provendrán de dos números: +1 857 3056794 o +31 85 0013556

Se recomienda guardar estos números con un nombre que se pueda reconocer y asegurarse de no marcarlos como no deseados.

6. Enviar SOS

Pulse dos veces el botón del SOS para disparar la alarma silenciosa. Se enviará un SMS y se hará una llamada telefónica de emergencia a sus contactos de emergencia. La llamada telefónica es para indicar que hay una

emergencia y que es necesario leer el SMS. El SMS indicará su ubicación mediante un enlace de Google Maps.

7. Alarma del zumbador

Pulse dos veces el botón del zumbador para disparar una alarma alta. Escuchará que el zumbador se apaga y el colgante parpadeará con una luz roja. Si pulsa de nuevo dos veces el botón del zumbador, la alarma se apaga. Esta alarma no se enviará a sus contactos.

8. Notas

- La aplicación de SOS debe estar instalada en su smartphone y estar conectada a la mochila «Elle» para activar las funciones de SOS.
- La aplicación de SOS utiliza tecnología Bluetooth BLE4.0 (alcance de 3 a 5 metros).
- Debe disponer de conexión a Internet para utilizar la aplicación de SOS.
- Es necesario habilitar los servicios de ubicación para que se pueda enviar la ubicación con la alerta silenciosa.
- Debe permitir que la aplicación le envíe notificaciones.
- NO cierre la aplicación XD Design SOS en su smartphone, de lo contrario, las notificaciones de emergencia no se activarán.
- Para instalar la aplicación de SOS en su dispositivo Android/iOS, asegúrese de que cuenta con la versión de Android 7.0 o superior / iOS 11 o superior.
- Es necesario volver a iniciar sesión en la aplicación después de apagar o reiniciar su smartphone.
- Las capturas de pantalla que aparecen en este manual podrían diferir de versiones de la aplicación debido a actualizaciones o nuevas versiones.
- Avise a los contactos que añada para que sepan que podrían recibir su alerta e infórmeles sobre cómo actuar.
- Tenga en cuenta de que un uso constante del GPS en segundo plano podría reducir drásticamente la batería de su smartphone.

ITALIANO

Grazie per aver scelto questo prodotto!

Assicurarsi che la batteria del modulo Elle e del telefono siano sempre completamente caricate, che la tua APP sia accesa e che il tuo Bluetooth sia collegato.

1. Panoramica dell'hardware

- ❶ Pulsante del cicalino
- ❷ Pulsante SOS
- ❸ Altoparlante per il cicalino e batteria
- ❹ Ingresso micro USB

2. Scansionare il codice QR con lo smartphone per scaricare l'APP e registrare l'account.

3. Accensione/Spegnimento

Premere insieme il pulsante SOS e il cicalino per alcuni secondi, quando si sente "DiDi" l'alimentazione è accesa. Premendo nuovamente entrambi i pulsanti per alcuni secondi, l'alimentazione si spegne.

4. Abbinamento del dispositivo

Quando si apre l'APP per la prima volta, si seguono le istruzioni e si è in grado di associare il dispositivo. Altrimenti, andare nell'APP in Device Management (Gestione periferiche) -> Pair (Abbina)

5. Aggiungere SMS & contatti per la chiamata d'emergenza

È possibile aggiungere un massimo di 3 contatti all'interno dell'APP. Sono i contatti che si desidera ricevere gli avvisi SOS.

Vengono assegnati sei crediti gratuiti per SMS & Chiamate e sono disponibili all'interno dell'APP. Dopo aver utilizzato questi crediti è possibile acquistare nuovi crediti all'interno dell'APP in Purchase (Acquisto). Questi crediti sono necessari per attivare la chiamata e l'SMS in quanto questi vengono inviati attraverso le linee telefoniche locali.

Informare i propri contatti SOS che il messaggio SMS e le chiamate di emergenza provengono da due numeri:

+1 857 3056794 or +31 85 0013556

Si consiglia di salvare questi numeri con un nome riconoscibile e assicurarsi che non siano inseriti nell'elenco di numeri indesiderati.

6. Inviare SOS

Fare doppio clic sul pulsante SOS per attivare l'allarme silenzioso. Un SMS e una chiamata di emergenza saranno attivati e inviati ai vostri contatti di emergenza.

La telefonata serve ad indicare che c'è un'emergenza e di controllare gli SMS. L'SMS indicherà la vostra posizione attraverso un link a Google Maps.

ITALIANO

7. Allarme cicalino

Fare doppio clic sul pulsante del cicalino per attivare un allarme sonoro. Sentirete il cicalino spegnersi e una luce rossa lampeggerà sul charm. Quando si fa di nuovo doppio clic sul pulsante del cicalino, l'allarme viene disattivato. Questo allarme non verrà inviato ai vostri contatti.

8. Note

- L'App SOS deve essere installata sullo smartphone e collegata allo zaino Elle per attivare le funzioni SOS.
- L'applicazione SOS utilizza la tecnologia Bluetooth BLE4.0 (la portata è di 3-5 metri).
- Per utilizzare l'applicazione SOS è necessario disporre di una connessione internet.
- È necessario attivare i servizi di localizzazione per poter inviare la propria posizione con l'avviso silenzioso.
- È necessario consentire all'APP di inviare notifiche.
- NON chiudere l'applicazione XD Design SOS sullo smartphone, altrimenti le notifiche di emergenza non saranno attivate.
- Per installare l'applicazione SOS sul proprio dispositivo Android/iOS, assicurarsi che la versione software android sia 7.0 o superiore/iOS 11 o superiore.
- È necessario eseguire nuovamente l'accesso all'applicazione dopo aver spento o riavviato lo smartphone.
- Le schermate mostrate in questo manuale possono differire dalle versioni dell'App a causa di aggiornamenti o nuove versioni.
- Informare i contatti aggiunti affinché sappiano che potrebbero ricevere un messaggio e spiegare loro come agire.
- Notare che l'uso continuato del GPS in esecuzione in background può ridurre drasticamente la durata della batteria dello smartphone.

Tack för att du valt att köpa denna produkt!
Se till att batteriet i Elle-modulen och telefonen alltid är fulladdade, APPEN är på och att Bluetooth är ansluten.

1. Hårdvaruöversikt

- ❶ Summerknapp
- ❷ SOS-knapp
- ❸ Högtalare för summeren och batteri
- ❹ Mikro-USB-port

2. Skanna QR-koden med din smartphone för att ladda ner APPEN och registrera ett konto.

3. Ström På och Av

Tryck på SOS-knappen och summerknappen samtidigt i flera sekunder. När "Di-Di" hörs är strömmen på. Om man trycker på båda knapparna igen i flera sekunder stängs strömmen av.

4. Parkoppla enheten

Första gången APPEN öppnas följer du instruktionerna för att para ihop enheten.

I annat fall går du till Device Management ->Pair i APPEN

5. Lägg till kontakter för SMS & nödsamtal

Du kan lägga till maximalt 3 kontakter i APPEN. Dessa är de kontakter som du vill ska ta emot dina SOS-varningar. Vi ger dig sex kostnadsfria SMS och samtalskrediter som finns tillgängliga i APPEN. Efter att du har använt upp dina samtalskrediter kan du köpa mer krediter från Purchase i APPEN. Dessa krediter behövs för att ringa samtal och skicka SMS eftersom de skickas via lokala telefonledningar.

Informera dina SOS-kontakter att SMS-meddelanden och nödsamtal kommer från två nummer:

+1 857 3056794 eller +31 85 0013556

Det bästa är att spara dessa nummer med ett namn som man snabbt känner igen och att kontrollera att de inte är svartlistade.

6. Skicka SOS

Dubbelklicka på SOS-knappen för att aktivera det tysta larmet. Ett SMS och nödsamtal aktiveras och skickas till dina larmkontakter.

Telefonsamtalet indikerar att det förekommer en nödsituation och att personen måste kontrollera sina

SMS. SMS:et indikerar var du befinner dig med en google maps-länk.

7. Summerlarm

Dubbelklicka på summerknappen för att aktivera ett högt ljud. Summern börjar ljuda och ett rött ljus blinkar på väsksmcket. Om du dubbelklickar på summerknappen igen, stängs larmet av. Detta larm skickas inte till dina kontakter.

8. Viktigt information

- SOS-appen måste vara installerad i din smartphone och ansluten till Elle ryggsäcken för att SOS-funktionerna ska kunna aktiveras.
- SOS-appen använder Bluetooth BLE4.0-teknologi (området är 3-5 meter).
- Du måste ha internetuppkoppling för att kunna använda SOS-appen.
- Du måste aktivera de lokala tjänsterna för att kunna skicka ut platsen du befinner dig på med den tysta varningen.
- Du måste ge appen tillstånd att ge dig aviseringar.
- Stäng INTE XD Design SOS-appen på din smartphone, annars aktiveras inte nödaviseringarna.
- För att installera SOS-appen i din Android-/IOS-enhet, se till att programvaruversionen på din Android är 7.0 eller högre/ IOS 11 eller högre.
- Du måste logga in i appen på nytt efter att du har stängt av eller startat om din smartphone.
- Skärmdumparna i handboken kan skilja sig från versionerna i appen på grund av uppdateringar eller nya versioner.
- Informera de kontakter du lagt till om att vara uppmärksamma på ditt larm och förklara vad de ska göra.
- Tänk på att om GPS körs i bakgrunden minskar batterilängden i din smartphone avsevärt.

Dziękujemy za zakup tego urządzenia!

Upewnij się, że akumulator modułu Elle i telefon są naładowane całkowicie, aplikacja jest uruchomiona, a połączenie Bluetooth jest aktywne.

1. Elementy urządzenia

- ❶ Przycisk brzęczyka
- ❷ Przycisk SOS
- ❸ Głośnik brzęczyka i akumulator
- ❹ Port micro USB

2. Zeskanuj kod QR na smartfonie, aby pobrać aplikację i utworzyć konto.

3. Włączanie i wyłączanie zasilania

Naciśnij jednocześnie przyciski SOS i brzęczyka, a następnie przytrzymaj je kilka sekund. Emisja sygnału „DiDi” oznacza, że zasilanie jest włączone. Po ponownym naciśnięciu obu przycisków i przytrzymaniu przez kilka sekund urządzenie się wyłączy.

4. Parowanie urządzenia

Podczas otwierania aplikacji po raz pierwszy postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować urządzenie.

W przeciwnym razie w aplikacji wybierz pozycję Device Management (Zarządzanie urządzeniem) -> Pair (Paruj).

5. Dodawanie kontaktów SMS i połączeń awaryjnych

W aplikacji można dodać maksymalnie trzy kontakty. Są to kontakty, do których będą wysyłane alerty SOS.

W aplikacji dostępnych jest sześć bezpłatnych kredytów SMS i połączeń. Po zużyciu tych kredytów można kupić nowe w aplikacji, używając funkcji Purchase (Kup). Te kredyty są wymagane do wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości SMS, ponieważ te komunikaty są wysyłane za pośrednictwem linii telefonicznych.

Poinformuj takie osoby, że wiadomości SMS i połączenia w sytuacjach zagrożenia będą wykonywane z dwóch numerów: +1 857 3056794 lub +31 85 0013556

Najlepiej zapisać te numery pod rozpoznawalną nazwą i upewnić się, że nie są dodane do czarnej listy.

6. Wysyłanie sygnału SOS

Dwa razy naciśnij przycisk SOS, aby wyzwolić cichy alarm. Funkcja powoduje wysłanie wiadomości SMS i wykonanie połączenia awaryjnego do kontaktów przypisanych do sytuacji zagrożenia.

Połączenie telefoniczne wskazuje sytuację zagrożenia, a wiadomość SMS informację do sprawdzenia. W wiadomości

wysyłana jest lokalizacja za pośrednictwem łącza do map Google.

7. Alarm brzęczyka

Dwa razy naciśnij przycisk brzęczyka, aby wyzwolić głośny alarm. Emitowany będzie sygnał brzęczyka i na zawsze będzie migać czerwony wskaźnik. Po dwukrotnym naciśnięciu przycisku brzęczyka alarm zostanie wyłączony. Ten alarm nie jest wysyłany do kontaktów.

8. Uwagi

- Aplikacja SOS musi być zainstalowana na smartfonie i połączona z plecakiem Elle, aby móc korzystać z funkcji SOS.
- Aplikacja SOS wykorzystuje technologię Bluetooth BLE4.0 (zasięg 3–5 m).
- Aby móc używać aplikacji SOS, należy mieć połączenie internetowe.
- Konieczne jest włączenie usług lokalizacji, aby umożliwić wysyłanie lokalizacji wraz z cichym alarmem.
- Trzeba też zezwolić aplikacji na wysyłanie powiadomień.
- NIE zamykaj aplikacji XD Design SOS na smartfonie. W przeciwnym razie powiadomienia nie będą aktywne.
- Aby zainstalować aplikację SOS na urządzeniu z systemem Android/iOS, upewnij się, że wersja systemu Android to 7.0 lub nowsza, a systemu iOS — 11 lub nowsza.
- Po wyłączeniu lub ponownym uruchomieniu smartfona trzeba ponownie zalogować się w aplikacji.
- Zrzuty ekranu pokazane w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od posiadanej aplikacji ze względu na aktualizacje lub wydanie nowych wersji.
- Poinformuj dodane kontakty, aby pamiętali o odbieraniu alertów i sposobie reagowania na nie.
- Pamiętaj, że ciągłe korzystanie z modułu GPS pracującego w tle może znacząco zużywać energię akumulatora smartfona.

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Pro plné využití funkcí batohu Elle se prosím ujistěte, že je baterie batohu a Vašeho mobilního telefonu plně nabitá, aplikace zapnuta a pomocí bluetooth připojena k Vašemu zařízení.

1. Přehled tlačítek

- ① Alarm- poplachové tlačítko
- ② SOS tlačítko
- ③ Micro usb
- ④ SOS tlačítko

2. Naskenujte si QR kód pomocí Vašeho chytrého telefonu, stáhněte si aplikaci a zaregistrujte se. Název aplikace: XDDesign SOS

3. Zapnutí a vypnutí

Stiskem tlačítek SOS a alarmu naráz, po dobu několika sekund, se zařízení zapne. Aktivitu oznámí zařízení zvukovým upozorněním „DiDi“. Opětovný stisk obou tlačítek po dobu několika sekund zařízení vypne.

4. Párování zařízení

Při prvním spuštění aplikace postupujte dle pokynů, které Vás provedou párováním. V opačném případě přejděte do Správce zařízení aplikace -> párovat.

5. Přidání kontaktů pro SMS a tísňové volání

V aplikaci můžete přidat max. 3 kontakty. Jedná se o kontakty, kterým v případě nouze chcete odeslat SOS. K dispozici máte šest bezplatných kreditů na SMS a volání, které jsou v rámci služby aplikace. Po využití těchto kreditů si můžete zakoupit nové kredity prostřednictvím aplikace. Tyto kredity jsou potřebné k vyvolání hovoru a SMS. Informujte prosím své SOS kontakty, že SMS a tísňová volání budou pocházet ze dvou čísel: +1857 3056794 nebo +31 85 0013556. Nejlepší je uložit si tato čísla s rozpoznatelným jménem a ujistit se, že nejsou zablokována.

6. Zasilání SOS

Dvojným stisknutím tlačítka SOS spustíte tichý poplach. Následně bude odeslána SOS SMS a tísňový hovor kontaktům, které máte nastavené jako nouzové. Telefonní hovor upozorní na přijatou SOS zprávu s Vaší aktuální polohou, zobrazenou přes odkaz na Google Mapách.

7. Alarm

Dvojitý stisk tlačítka alarmu spustí hlasitý poplach a blikání červeného výstražného světla. Opětovný dvojitý stisk alarm vypne. Tento poplach neodesílá žádné SOS SMS Vaším nouzovým kontaktům.

8. Poznámky

- Bez instalace aplikace a propojení s Vaším batohem není funkce SOS aktivní.
- Aplikace SOS používá technologii Bluetooth BLE4.0 (max. vzdálenost batohu a Vašeho zařízení je 3-5 metrů).
- Pro použití aplikace SOS je nutné internetové připojení.
- Pro použití aplikace SOS je nutné aplikaci povolit sledování a odesílání Vaší polohy.
- Ke správné funkci aplikace povolte upozorňování na události.
- Je nutné k správné funkci aplikace nezavírat aplikaci SOS na Vašem chytrém telefonu, jinak se nouzová upozornění neaktivují.
- K nainstalování aplikace SOS je potřeba mít verzi softwaru v případě Androidu 7.0 a vyšší a v případě IOS 11.0 a vyšší.
- Po vypnutí či restartování chytrého telefonu je potřeba se do aplikace znovu přihlásit.
- Screenshots aplikace zobrazené v tomto manuálu mohou vykazovat rozdíly od aktuální verze ve Vašem telefonu.
- Informujte své nouzové kontakty a vysvětlete jim, jak postupovat.
- Vezměte na vědomí, že používání GPS na pozadí Vašeho telefonu může dramaticky snížit baterii vašeho telefonu.

